

Identificativo dell'ingresso

Bisogna indicare la frequenza intermedia IF

Aprire una schermata che permette di trasformare la frequenza del trasponder in MHz in IF


Permette di effettuare aggiornamenti FW

Versioni dei FW installati

Impostazione dei parametri dell'LNB in ingresso

Identificativo dell'uscita

Esce dal programma

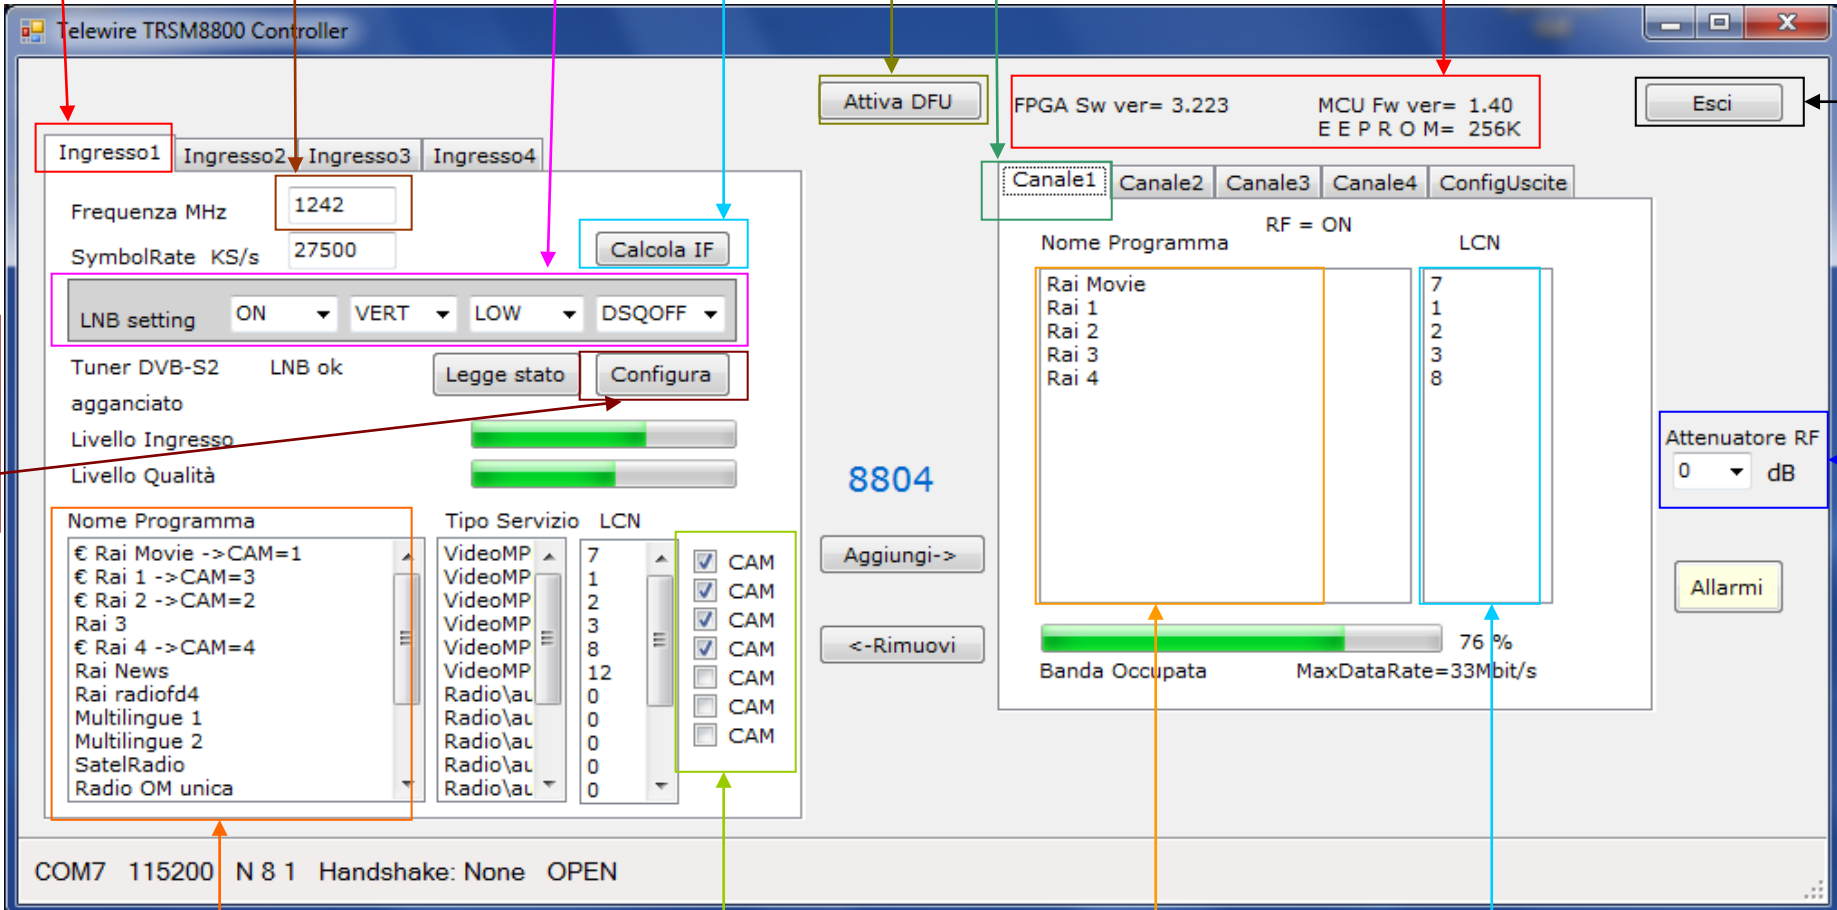

Configura il tuner di ingresso DOPO aver settato i parametri

Lista dei servizi presenti sul tuner sintonizzato

Permette di associare la CAM ad un servizio, dopo averlo selezionato dalla colonna Nome Programma

Elenco dei servizi aggiunti in uscita

Valore di LCN, con doppio click sul numero compare una schermata in cui si può modificare il valore

Attenuatore del livello di potenza di uscita da 0 a 15dB



Modello della scheda

Selezione del primo canale di uscita. Gli altri, o l'altro a secondo del modello, sono **adiacenti consecutivi**

Apri la schermata di configurazione dei canali di uscita

Possibilità di abilitare / disabilitare il singolo canale di uscita

Aggiunge un programma all'uscita desiderata, dopo averlo selezionato

Rimuove un programma dall'uscita desiderata, dopo averlo selezionato

Permette di impostare i parametri dei modulatori di uscita, cliccare sulle frecchette per scorrere i menu a tendina

Configura i modulatori **DOPO** aver settato i parametri